

fig. 1

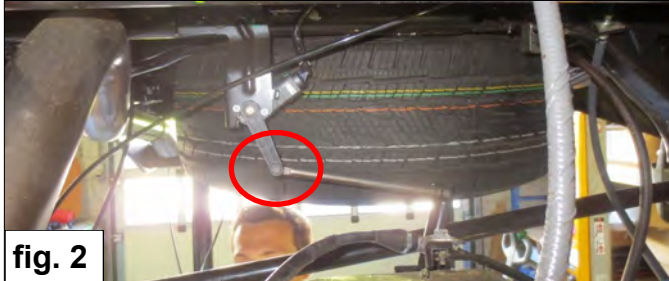


fig. 2

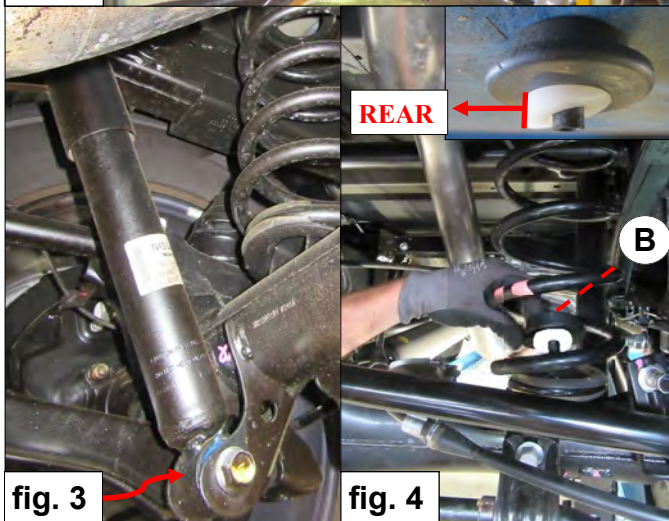


fig. 3

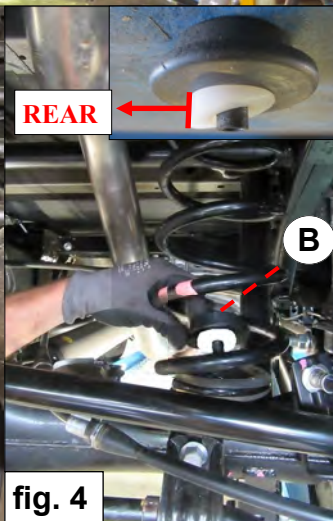


fig. 4

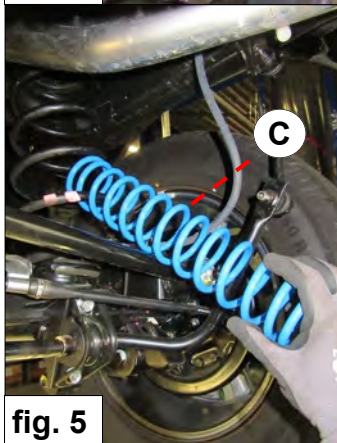


fig. 5



fig. 6



fig. 7



fig. 8

NL

1. Benodigdheden. Zie fig. 1.
2. Indien aanwezig, demonteer de hoogtesensor. Zie fig. 2.
3. Demonteer de onderste schokdemper bout en hef de auto uit de veren. **Let op de remslangen en ABS kabels!** Zie fig. 3
4. Plaats de onderste MAD veerschotel B in het gat van de originele veerschotel. Draai veerschotel B met de hoge kant naar achteren gericht. Zie fig. 4.
5. Breng de hulpveer C met een kantel beweging in de hoofdveer. Zie fig. 5.
6. Plaats veerschotel A op de bovenzijde van de hulpveer C en centreer deze in het bovenste gat. Zie fig. 6.
7. Druk de hulpveer C in veerschotel B.
8. Zet de auto weer op zijn wielen en monteer de onderste schokdemperbout en de hoogtesensor. **Let op of de veren gecentreerd zijn!** Zie fig. 7 & 8.
9. Stel de koplamphoogte af.

GB

1. Necessities. See fig. 1.
2. If fitted, dismantle the height sensor. See fig. 2.
3. Dismount the lower shock absorber bolt and jack up the car. **Watch the brake hoses and ABS cables!** See fig. 3.
4. Place the lower MAD spring seat B in the hole of the original spring seat. Turn spring seat B with the highest side towards the rear of the vehicle. See fig. 4.
5. Tilt the auxiliary spring C into the main spring. See fig. 5.
6. Place the spring seat A on top of the auxiliary spring C and center it in to the upper hole. See fig. 6.
7. Press the auxiliary spring C into spring seat B.
8. Put the car back on his wheels and fit the lower shock absorber bolt and the height sensor. **Note that the springs are centered!** See fig. 7 & 8.
9. Readjust the headlight beams.

D

1. Benötigte Teile. Siehe Fig. 1
2. Falls vorhanden, demontieren Sie den Höhsensensor. Siehe Fig. 2.
3. Demontieren Sie die untere Stoßdämpfer Befestigung und heben Sie das Fahrzeug an. **Achten Sie die Bremsschläuche und ABS Kabeln!** Siehe Fig. 3.
4. Stellen Sie der untere MAD Federteller (B) in das Loch von die originale Federteller. Drehen Sie Federteller B mit der höchsten Seite nach die Hinterseite des Fahrzeugs. Siehe Fig 4.
5. Drehen Sie der Hilfsfeder C in der originale Hauptfeder. Siehe Fig. 5.
6. Stelle Federteller A auf der Oberseite des Hilfsfeder C und zentrieren Sie es in dem oberen Loch. Siehe Fig. 6.
7. Stellen Sie Hilfsfeder C auf der Federteller B.
8. Lassen Sie das Fahrzeug ab und montieren Sie die untere Stoßdämpferbolzen und den Höhsensensor. **Achtung: sehe darauf zu, dass die Federn zentriert sind!** Siehe Fig. 7 & 8.
9. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.

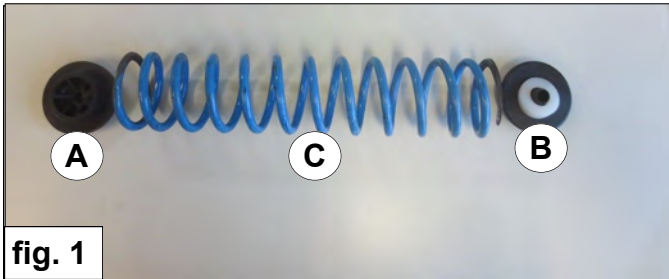


fig. 1



fig. 2

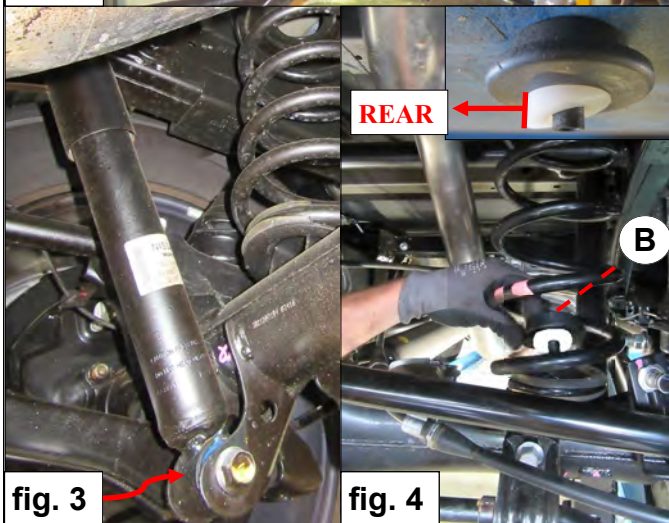


fig. 3

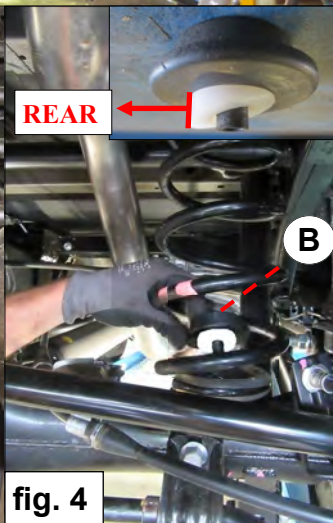


fig. 4

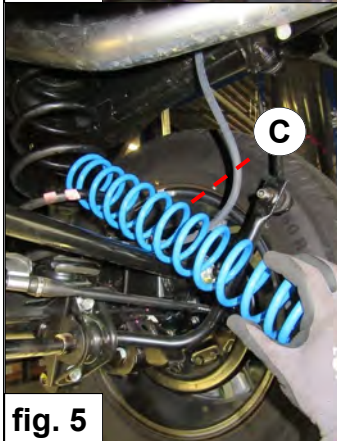


fig. 5



fig. 6



fig. 7



fig. 8

F

1. Fournitures. Voir Fig. 1
2. Si monté, démonter le capteur de hauteur. Voir Fig. 2.
3. Démontez la fixation de l'amortisseur inférieur et soulevez le véhicule hors de ressorts. **Attention : tuyaux de frein et les câbles du système ABS!** Voir fig. 3.
4. Placez le bas MAD siège de ressort B dans le trou du siège de ressort d'origine. Positionnez la coupelle B avec le côté haut à l'arrière. Voir Fig. 4.
5. Introduisez le ressort auxiliaire C avec un mouvement de basculement dans le ressort principal. Voir fig. 5.
6. Placez la coupelle A sur le ressort auxiliaire C et le centrer dans le trou supérieur. Voir fig. 6.
7. Placez le ressort Auxiliaire C sur la coupelle B.
8. Remplacez le véhicule sur ses roues et montez la fixation de l'amortisseurs et le capteur de hauteur. **Notez que les ressorts sont centrés!** Voir Fig. 7 et 8.
9. Ajustez la hauteur des phares à nouveau.

S

1. Leveranser. Se Fig. 1.
2. Om sådan finns, demontera höjdsensor. Se fig.2.
3. Demontera den nedre stötdämparbulten och hissa upp bilen. **Var försiktig med bromslagen och kabeln till ABS-sensorn!** Se fig. 3.
4. Placera den nedre MAD fjädersätet B i hålet av den ursprungliga fjädersäte. Vrid fjädersäte B med den höga sidan bakåt. Se Fig. 4.
5. Ta med ytterligare fjädern C med en lutande rörelse i huvud fjädern. Se fig. 5.
6. Istället fjädersäte A på den övre sidan av den ytterligare fjädern C och centrera den i det övre hålet. Se fig. 6.
7. Trycket i den ytterligare fjädern C fjädersäte B.
8. Hissa ner bilen och montera den nedre stötdämparbulten och höjdsensor. **Notera att fjädrarna är centrerade!** Se Fig. 7 & 8.
9. Justera strålkastare höjd igen.

E

1. Suministros. Véase fig. 1.
2. Si lo lleva, desmontar el sensor de altura. Véase fig. 2.
3. Desmonte la fijación inferior del amortiguador y levante el coche de los muelles. **Tenga cuidado con las conducciones de freno y los cables ABS!** Véase fig. 3.
4. Coloque el asiento inferior del resorte B MAD en el agujero del asiento original de la primavera. Gire el disco de muelle B con el lado alto a la parte trasera. Véase Fig. 4.
5. Llevar el muelle auxiliar C con un movimiento de inclinación en el muelle real. Véase fig. 5.
6. Monte plato de muelle A en el lado superior del muelle auxiliar y el centro en el orificio superior. Véase fig. 6.
7. Llevar el muelle auxiliar C en plato de muelle B.
8. Baje el coche sobre las ruedas en monte la fijación inferior del amortiguador y el sensor de altura. **Tenga en cuenta que los muelles están centradas!** Véase Fig. 7 y 8.
9. Ajuste la altura de los faros de nuevo.