



A.M.I. RÉSEAU SAS

34 Rue de Picpus Bât B2

75012 PARIS


☎ 01 42 77 85 26

simongermaine@gmail.com

NR-AC0690

Kit Tampons anti-vibrations pour compresseur VE13013


**MAX COMFORT.
MAX CONTROL.
MAX SAFETY.**

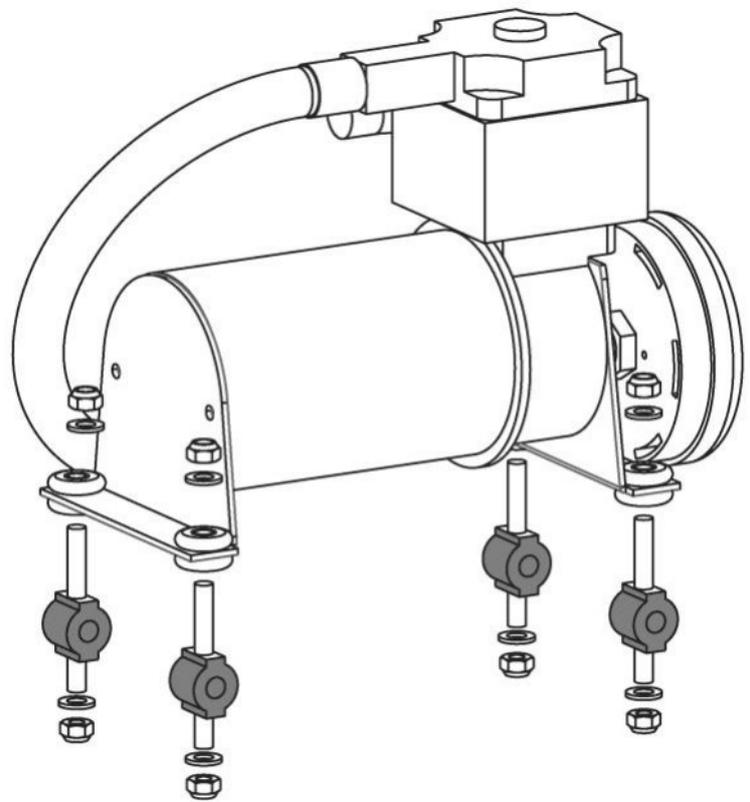


Suspension
Systems

VH9070121-02


NR-AC0690

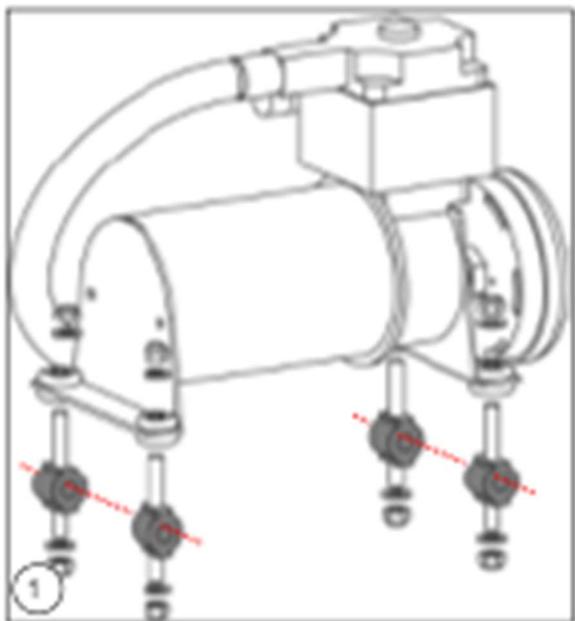

Montez les tampons annulaires dans les tiges de fixation du compresseur. Positionnez-les dans la direction de la ligne pointillée rouge comme indiqué sur le schéma.

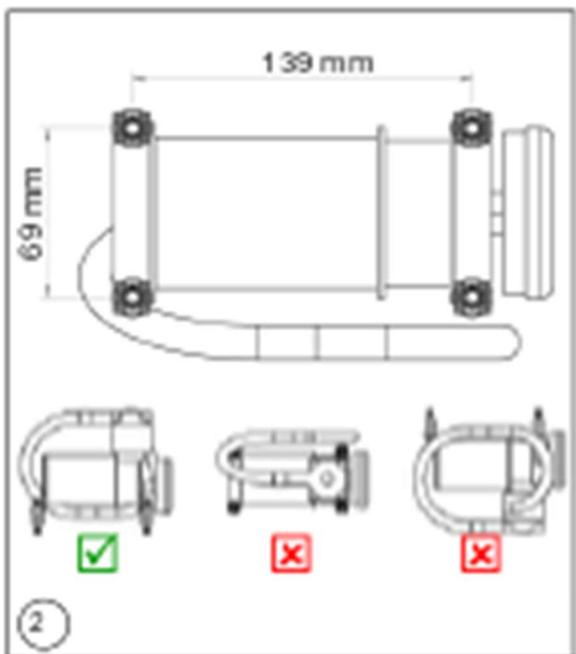


Déterminez la position du compresseur. Seul le positionnement vertical est autorisé. Percez quatre trous de $\varnothing 5,5$ mm sur un rectangle de 139 x 69 mm.

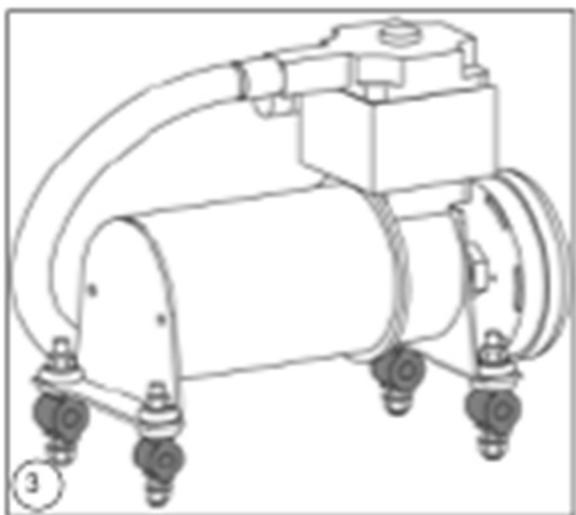

Fixez le compresseur et raccordez le câblage et les tuyaux d'air au compresseur.

NR-AC0690

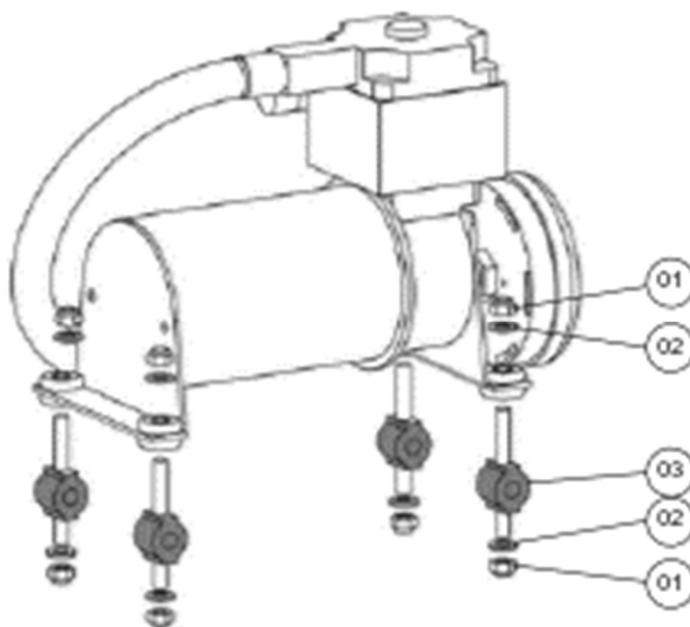

Liste des pièces

N°	Réf	Descriptif	Quantité
1	M5 DIN985	Ecrou de blocage M5 DIN985	8
2	M5 DIN125-1A	Rondelle M5 DIN125	8
3	VR70000	Anneaux amortisseurs	4

