



☎ **01 42 77 85 26**

☎ **09 70 62 41 45**

☎ **06 72 50 94 19**

✉ simon.germaine@amireseau.fr

www.amireseau.fr



CARSUPPORT Ressorts auxiliaires Arrière

2 types de kits

32C10 Standard : prix public H.T. 121.00 €

32C10H Haute résistance : prix public H.T. 156.00 €

+ frais de transport départ Pays Bas

Renault Trafic EL FL JL à partir de 07/2001

Nissan Primastar à partir de 2002

Opel Vivaro à partir de 2002

Notice de montage

Hauteur du véhicule

Après montage des ressorts, le véhicule est surélevé :

Kit standard : Environ + 15 mm


Kit Haute résistance : Environ + 25 mm

Pièces livrées dans le kit

- (1) 2 x Collier en caoutchouc
- (2) 2 x Ressorts auxiliaires
- (3) 2 x Sièges de ressorts en nylon

Instructions

1. Déconnectez la fixation inférieure des amortisseurs arrière.
2. Déconnectez le câble ABS sur le support du bras de suspension.
3. Soulevez le véhicule et démontez les ressorts d'origine. Veillez à ne pas tordre les durites de freinage.
4. Vissez les deux ressorts auxiliaires à l'intérieur des ressorts principaux, placez le collier caoutchouc et le siège de ressort en nylon. Puis fixez l'assemblage.
5. Descendez le véhicule.
6. Reconnectez les amortisseurs.
7. Reconnectez le câble ABS sur le support du bras de suspension.

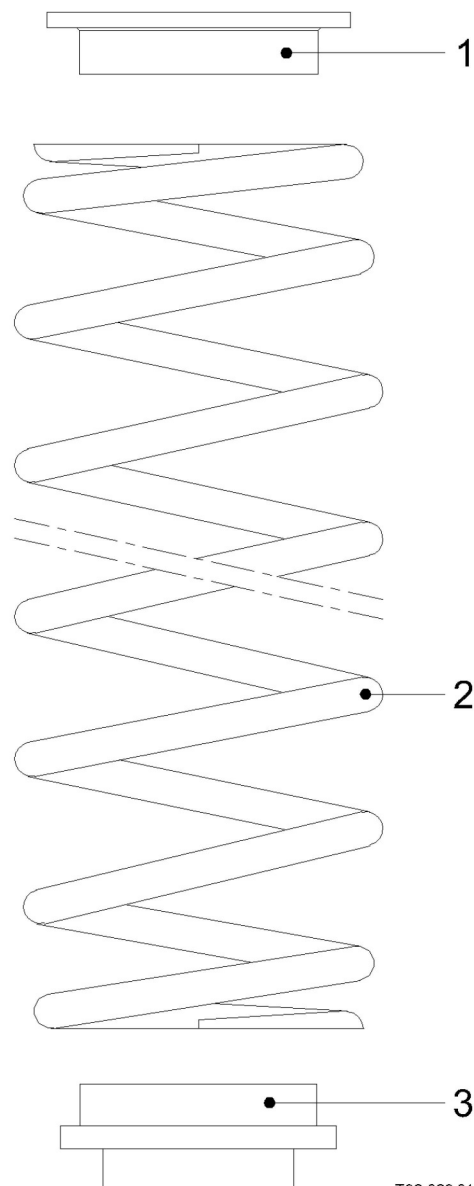

T32.023.01