

Contact en France :

A.M.I. RÉSEAU

Tél. 01 42 77 85 26

info@ami-reseau.fr

www.ami-reseau.fr

## Notice de montage

42306901 - 42306908 - 42306909

Coussins Ø 8" à 2 étages



[www.topdrivesystem.com](http://www.topdrivesystem.com)

## Suspension pneumatique auxiliaire

**Mercedes Sprinter 211÷215 311÷315 318÷319 4x4**

**Volkswagen Crafter 4x4**

**Propulsion Roues Simples**

**A partir de 06/2006**



ISO 9001 : 2000 CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Suspension systems and more


Distributore ufficiale  
Official reseller

Euroservice S.r.l.  
Strada Fornacino 152  
10040 Leini (To) - ITALY  
Phone : +39 011 9910838  
Fax : +39 (0)11 9910824  
info@euroservicecomponents.it  
[www.euroservicecomponents.it](http://www.euroservicecomponents.it)

## Contenu du kit



Suspension côté droit (1x)  
Suspension côté gauche (1x)

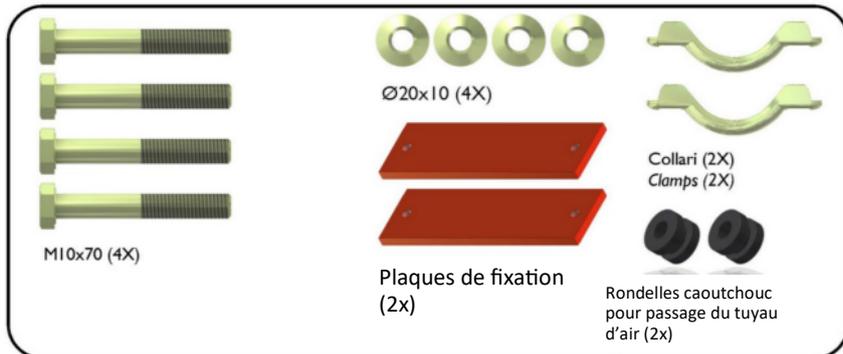

M10x70 (4x)


Ø20x10 (4x)

Plaques de fixation (2x)

Collari (2X)  
Clamps (2X)

Rondelles caoutchouc pour passage du tuyau d'air (2x)

## Petites fournitures

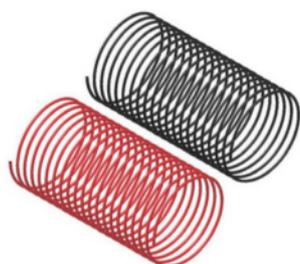

Tuyau Rilsan  
• Noir (6 mètres)  
• Rouge (6 mètres)



Control Kit Livré pré-assemblé en version DIRECTE



Colliers de fixation en plastique (20x)




Etiquette de Pression




Instructions de gonflage (1x)

### Côté Gauche

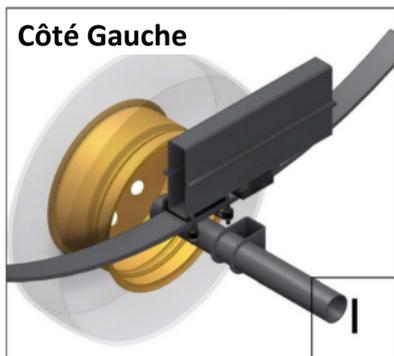


Positionnez le véhicule sur un pont ou sur une fosse pour travailler en **sécurité** et confortablement.

### Côté Gauche

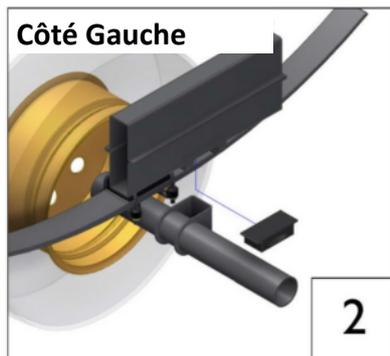

Enlevez les butées de choc d'origine et rendez-les au propriétaire du véhicule.

### Côté Gauche

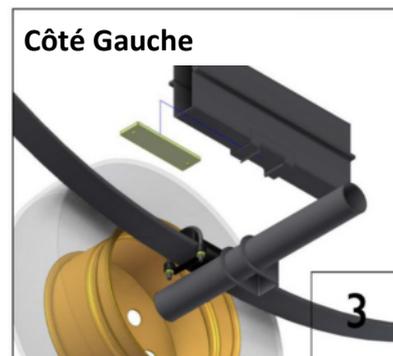


Enfilez la plaque de fixation fournie dans le kit à l'emplacement que vous avez libéré en démontant la butée de choc.

## Côté Gauche




Positionnement correct de la plaque de fixation dans l'emplacement de la butée de choc.

## Côté Gauche

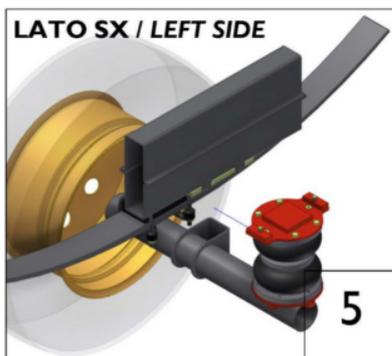

Positionnez la suspension entre l'essieu et le châssis.

## Côté Gauche

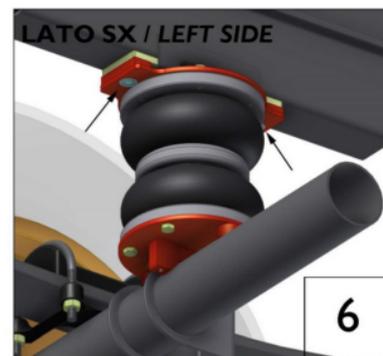


Fixez la suspension sur la support de fixation supérieur à l'aide des vis qui sont pré-installées.

## Côté Gauche



Fixez la suspension sur l'essieu à l'aide des brides fournies dans le kit, rondelles et vis M10.

## Côté Gauche

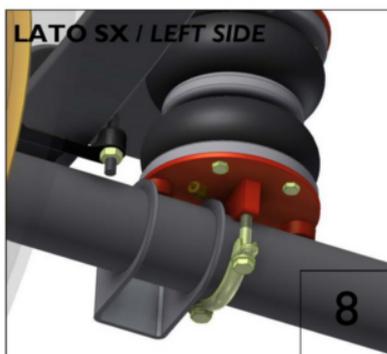

Insérez le tuyau Rilsan sur le raccord d'air sur le coussin.

**Tuyau rouge sur le côté droit**  
**Tuyau noir sur le côté gauche.**

## Côté Droit



Suspension montée correctement. Procédez au gonflage de la suspension selon les instructions spécifiques.

**Répétez les opérations de 1 à 8 sur le côté droit du véhicule.**



Placez l'étiquette de pression à un emplacement visible pour le conducteur depuis le poste de conduite.

**NOTA :** Pour l'utilisation de ce système de suspension pneumatique, suivez les instructions spécifiques qui ne sont pas incluses dans ce manuel. Voir « installation pneumatique » comme selon modèle ci-contre à droite.



**ATTENTION :** pour le montage de ce système de suspension pneumatique, vous devez vous référer à la notice jointe. En fait, le système peut varier légèrement selon la version choisie (manuelle, électrique ou automatique). Les instructions sont précisées dans le manuel qui est livré avec le kit.

**IMPORTANT :** n'utilisez pas de liquide TEFLON, de chanvre, ni de peinture, etc. En cas de problème, consultez notre service technique. Si les instructions de montage et d'utilisation ne sont pas respectées, EUROSERVICE et ESI Italia ne peuvent pas être tenus responsables pour les éventuels dommages qui pourraient en résulter.

Pour toute information complémentaire, consultez-notre Service Commercial en France : 01 42 77 85 26.

A.M.I. RÉSEAU

Tél. 01 42 77 85 26

info@ami-reseau.fr

www.ami-reseau.fr



**NOTA :**

**Cette notice est établie purement à titre d'illustration et pourrait, dans certains cas, ne pas refléter totalement les pièces livrées dans le kit. Le fabricant se réserve le droit de modifier le contenu si cela s'avérait nécessaire sans avis préalable.**