

Attention : Recommandations données par CARSUPPORT Kit KF1801 sur MERCEDES 412 Roues jumelées




Vérifiez bien les photos ci-dessous. Le Mercedes SPRINTER 400-500 existe en deux versions différentes concernant les roues.

Soit 5 trous, soit 6 trous.

Afin d'aligner les roues avant par rapport aux roues arrière, MERCEDES ont généralement déjà installé de GROS élargisseurs à l'avant.

Souvent, des entretoises ne sont pas nécessaires. Vérifiez bien la mesure X = Comme indiqué dans la notice de montage.

Si les entretoises sont vraiment nécessaires, il faut les installer entre le boîtier normal et l'entretoise d'origine. Dans cette position, il y a 5 vis normales et nos élargisseurs peuvent être utilisés. ATTENTION : ces vis ne sont pas des vis de roues... !!! Elles peuvent vous être fournies si besoin.

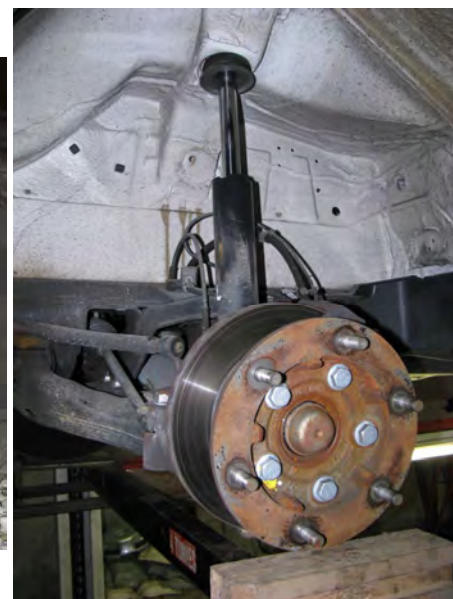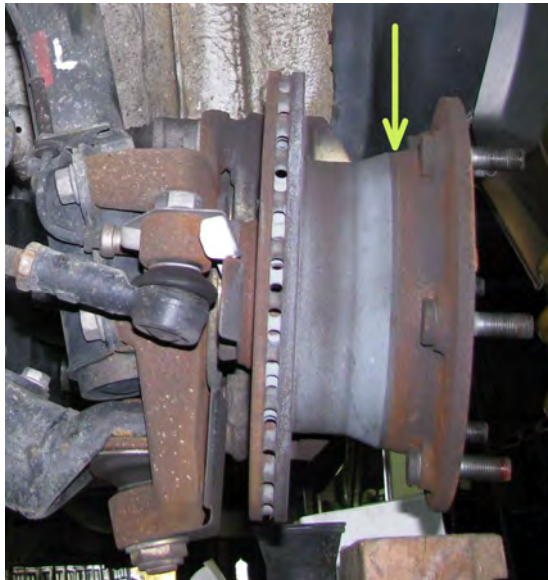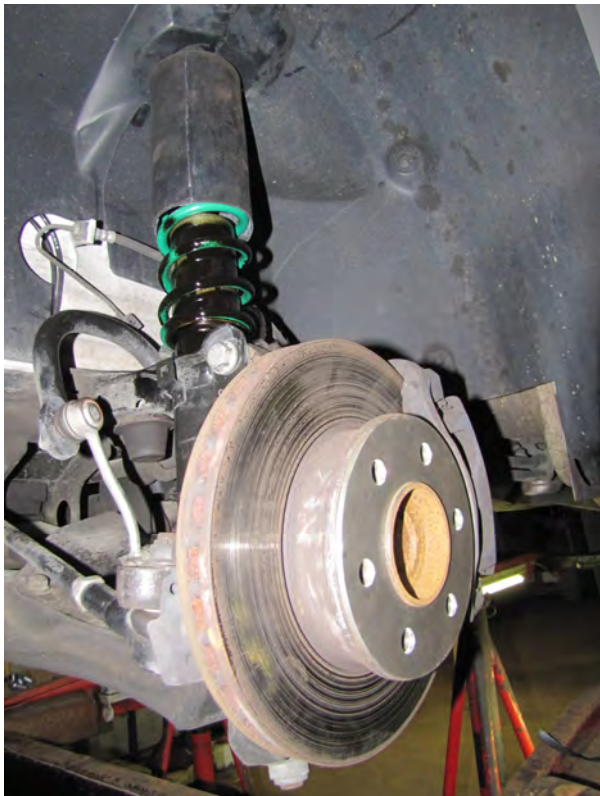

Exemple de Roue 5 trous

