



☎ **01 42 77 85 26**

☎ **06 72 50 94 19**

✉ info@ami-reseau.fr

www.ami-reseau.fr

Notice de montage


Réf. 42590501 Indice 3

Réf. 42590508 Indice 3

Réf. 42590509 Indice 3



www.topdrivesystem.com

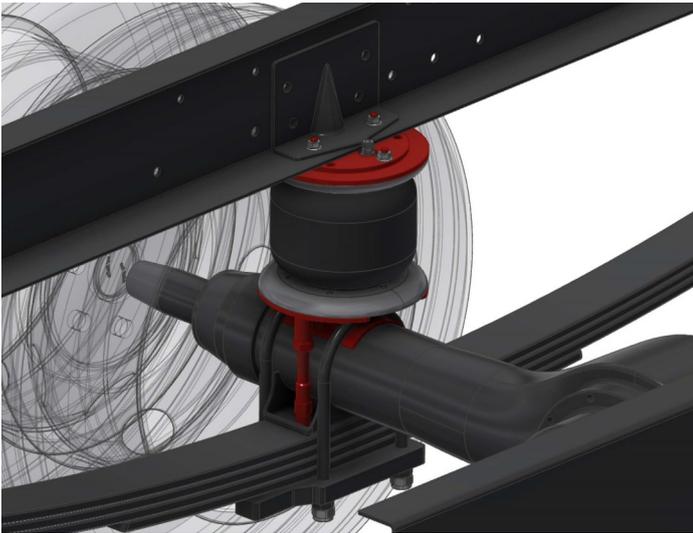

Version B : Chaque kit contient, sans supplément de prix, un petit boîtier livré pré-monté servant à contrôler la pression.



Kit suspension pneumatique auxiliaire pour :

MITSUBISHI CANTER Euro 5 Euro 6

3C 13-15 / 3C 13-15 Duonic Roues jumelées

3S13 / 3S 13-15 Duonic Roues jumelées

de 2006 à 2014

Made by
esi italia
ISO 9001 : 2008 CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
suspension systems & more

Distributore ufficiale
Official reseller

Euroservice S.r.l.
Strada Formacino 152
10040 Leini (To) - ITALY
Phone : +39 011 9910838
Fax : +39 (0)11 9910824
info@euroservicecomponents.it
www.euroservicecomponents.it



Cette notice de montage est établie à des fins d'illustration. Les images peuvent, dans certains cas, être légèrement différentes par rapport aux pièces livrées dans le kit. Le fabricant de cette suspension se réserve le droit de modifier sans notification préalable.

Notice de montage Réf. 4259050X

CONTENU DU KIT



Assemblage Coussin Côté Droit
Assemblage Coussin Côté Gauche




Etiquette produit (1x)

SOSPENSIONI PNEUMATICHE INTEGRATIVE
INTEGRATIVE PNEUMATIC SUSPENSIONS

-Pressione sospensioni pneumatiche
-Air suspensions pressure
-Pression des Suspension à air
-Luftfederungsdruck




Etiquette de pression (1x)

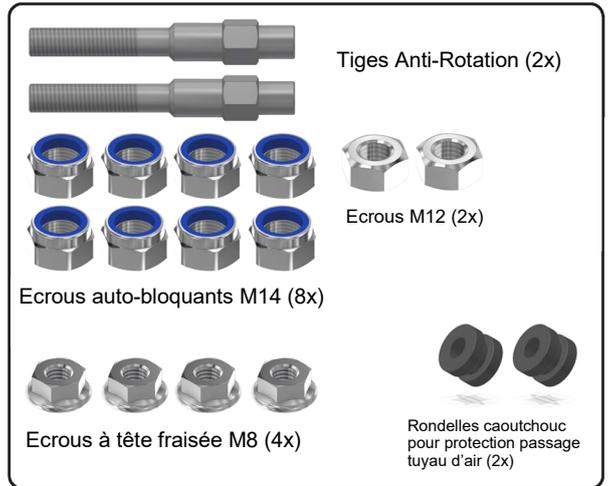

Petites fournitures

Kit Contrôle de pression

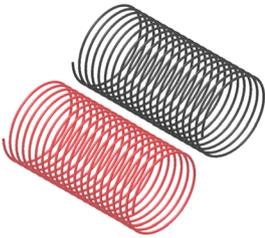

Tuyau d'air Noir 6 mètres (1X)
Tuyau d'air Rouge 6 mètres (1X)



STANDARD

Seulement pour Réf. :
42590501



VERSION DIRECTE

Seulement pour Réf. :
42590508
42590509



Colliers de fixation
Plastique (20X)



Notice de montage du
kit contrôle de pression (1x)



Placez le véhicule sur un pont ou une fosse pour travailler **en sécurité** et confortablement.



Démontez les deux butées caoutchouc des 2 côtés en dévissant les deux écrous à l'intérieur du châssis. Puis rendez-les au propriétaire du véhicule.



Enlevez temporairement les brides en U qui maintiennent l'empilage des lames de ressort afin de faciliter l'installation de la suspension en dévissant les écrous inférieurs.

Assurez-vous de mettre un vérin support de maintien sous les lames durant cette opération.

Notice de montage Réf. 4259050X



Placez la tige anti-rotation et l'écrou de blocage sur la douille filetée de la partie inférieure de la suspension.



Placez la suspension près de l'essieu et fixez les tuyaux Rilsan sur les raccords métalliques :

- Tuyau rouge sur le côté droit
- Tuyau noir sur le côté gauche.



La tige anti-rotation inférieure doit être placée à l'intérieur de la plaque support des lames de ressort comme indiqué sur le schéma afin d'éviter la rotation. Ajustez la hauteur et fixez la tige à l'aide de l'écrou.



Placez la suspension sous le châssis et positionnez les tiges filetées dans les trous laissés vacants lors du démontage des butées de choc. Fixez la suspension à l'aide de deux écrous à tête fraisée M8.



Remontez les brides en U et fixez la partie inférieure de la suspension comme indiqué sur le schéma. Fixez le paquet de lames de ressort en serrant les écrous inférieurs d'origine et les écrous auto-bloquants.




Installation terminée. Procédez de la même façon sur le côté droit du véhicule en suivant les instructions des schémas 2 à 8. Gonflez les deux suspensions et vérifiez qu'il n'y a aucune fuite d'air sur le circuit.



Placez l'étiquette de pression à un emplacement visible pour le conducteur depuis le poste de conduite.

Pour l'utilisation de ce système de suspension pneumatique, lire le manuel d'utilisation spécifique du kit limiteur de pression qui n'est pas inclus dans ce manuel.

Voir pages de présentation ci-contre

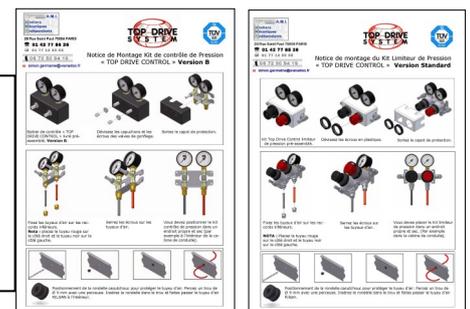

ATTENTION : pour le montage de ce système de suspension pneumatique, vous devez vous référer à la notice jointe. En fait, le système peut varier légèrement selon la version choisie (manuelle, électrique ou automatique). Les instructions sont précisées dans le manuel qui est livré avec le kit. **IMPORTANT :** n'utilisez pas de liquide TEFLON, de chanvre, ni de peinture, etc. En cas de problème, consultez notre service technique. Si les instructions de montage et d'utilisation ne sont pas respectées, EUROSERVICE et ESI Italie ne peuvent pas être tenus responsables pour les éventuels dommages qui pourraient en résulter. Pour toute information complémentaire, consultez-nous.